

Færder II

Monteringsanvisning

Verktøy behov:

Drill med bits, vater, hammer, fastnøkkel



Monter profilen på et loddrett og jevnt underlag, skims etter behov.

Med følgende skruer eller tilsvarende:

1 Betong:
Hilti HUS3-H 10 59mm


Treverk:
WAF / senk treskrue 10 x 80mm




2 Fest den tynne plastikkpakningen, , benytt spraylim e.l. Fest den til den løse "snaon" profilen




3 Sett "snaon" profilen på plass i baseprofilen

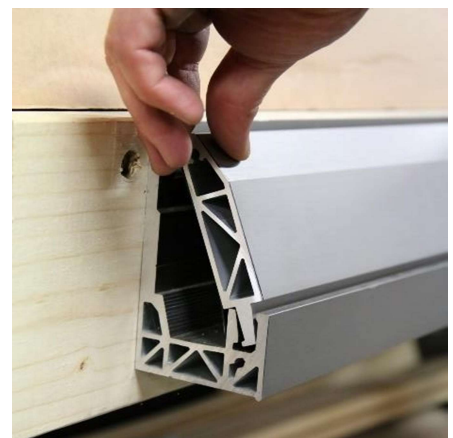

4 Legg på plass stempleklosser

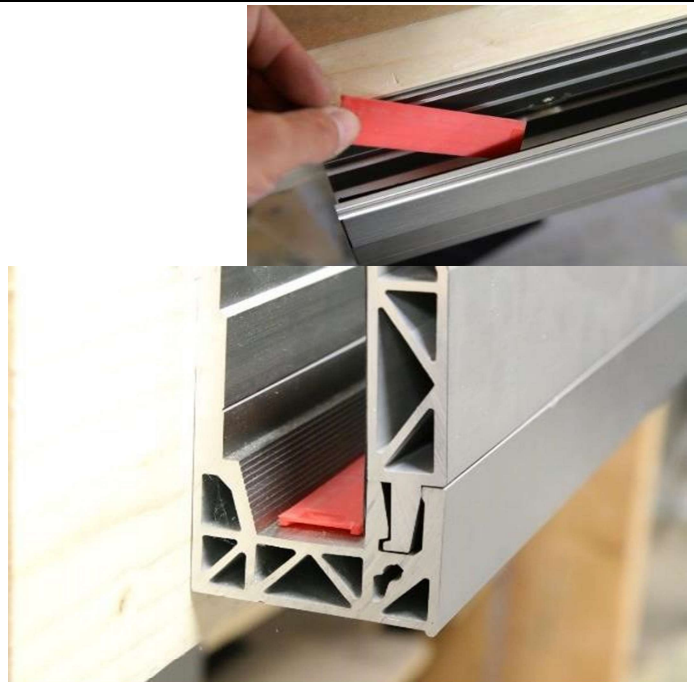

5 Sett så glasset i profilen. Inntil pakningen. (konveks buen på glasset skal peke ut) På dette tidspunktet bør man være 2 mann.

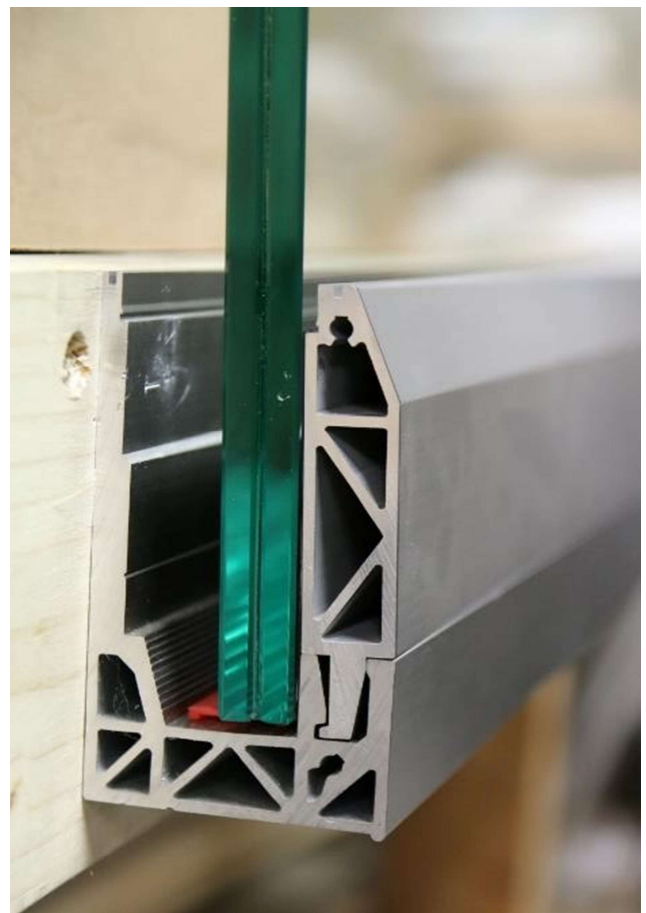

6


Skru skruene på kilen helt inn.



Tre kilen ned mot glasset.


7

Slipp så gummi mellom glass og kile sørg for at hele kilen er dekket med gummi mot glasset, påse at pakningen ikke er på innsiden av glassklossen

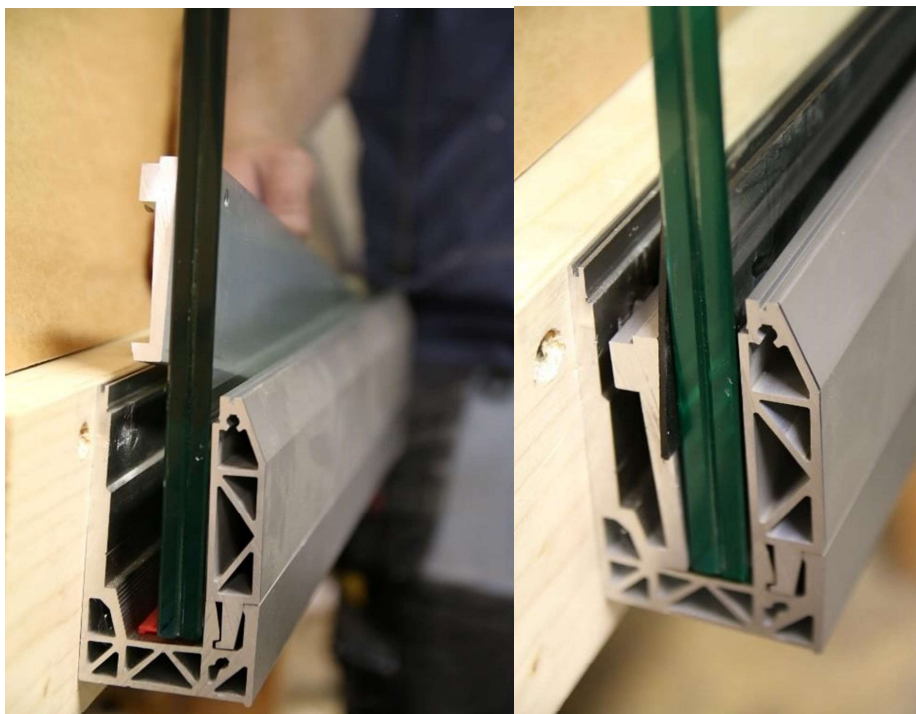

8

Bank kilen så lang ned at den låser seg mot rillene nederst i profilen.

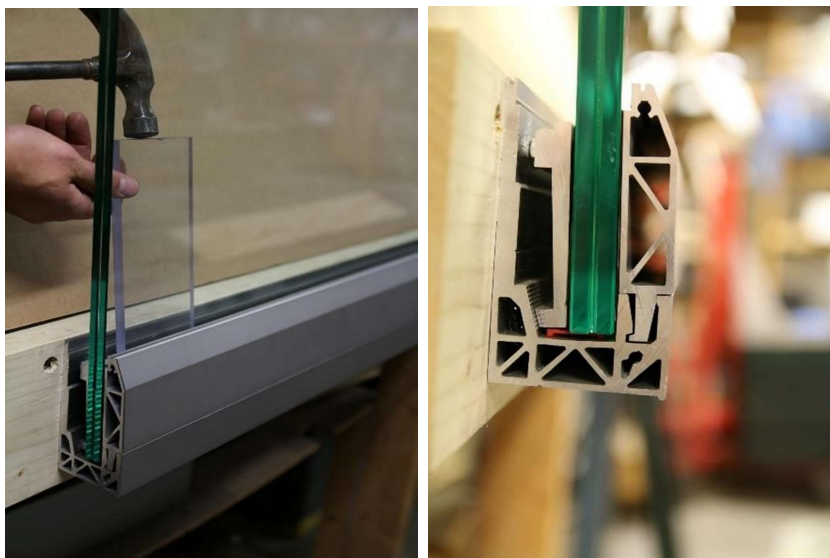



9

Stram til skruene slik at glasset sitter godt. Dersom glasset skrår innover, stram til tilstrekkelig for å kompensere for dette.



Tre gummi på dekkprofile og monter plasser den i sporet på innsiden av glasset på profilen.

10

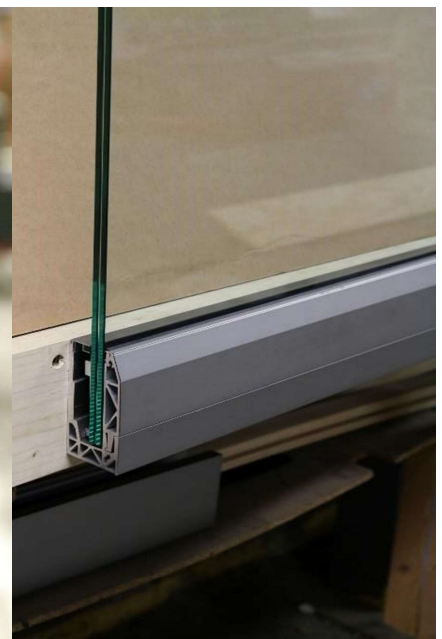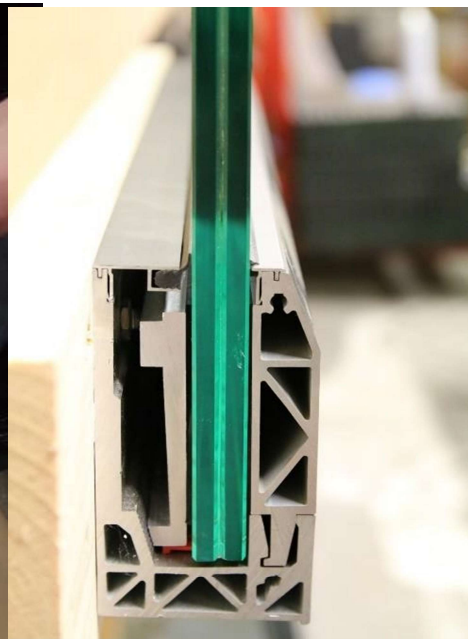

Sjekk alltid nettsiden for siste utgave
www.kvamsglass.no
kontakt oss på post@kvamsglass.no eller 33 04 27 44