

Stavern I og III

Monteringsanvisning

Verktøy behov: Drill med diverse bits, vater, sekskant nøkler, 4,2mm bor og M5 Gjengetapp.
Evt. tilleggs verktøy for innfesting i dekke.

- 1** Kontroller og planlegg evt. helning på underlaget og plassering av stolper iht. tegninger.



- 2** Plasser ut og monter stenderne fast i underlaget, dersom det er treverk påse at alle skruer får tilstrekkelig feste i underliggende bjelkelag.

Med følgende skruer eller tilsvarende:


Betong: Hilti HUS3-H10 67mm

Treverk: fi = 10mm x 80mm



3

Påse at stolpene står i lodd.
Tre på dekklokk over foten før
klemfester monteres med
medfølgende skruer og
strammes ihht. forpakningens
beskrivelse

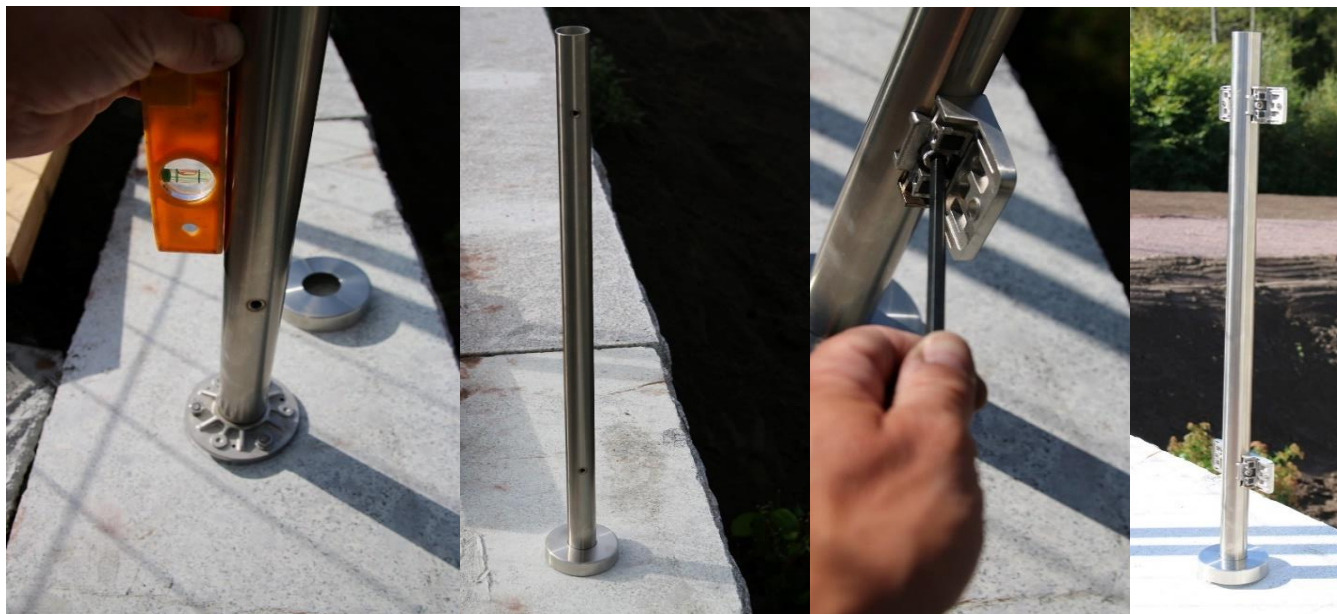

Stavern I

Stavern III

4

Påfør lim inne i toppen av
røret og sett på toppene /
håndløperholderne
(Ved Stavern III, hopp til Nr. 6)



5

Plasser håndløper røret på toppen av holderne, merk, bor og gjeng (M5) og skru fast håndløperne.



6

Fest gummi i klemfestene, (ikke glem gummi i klemfeste lokkene)

Plasser utover avstandsklosser på bakken eller gulvet for glass ihht. ønsket glasshøyde



- 7 Plasser glasset på avstandsklossene og sett på klemfeste lokkene og skru til ihht. Klemfesteforpakningens beskrivelse.



- 8 Rekkverket klart til overlevering



Sjekk alltid nettsiden for siste utgave
www.kvamsglass.no
kontakt oss på post@kvamsglass.no eller 33 04 27 44

